IP Sporty

Bedienungsanleitung

Inhalt

Sicherheitshinweise 3
Gerätebeschreibung
Systemvoraussetzungen 4
Copyrightvermerk 4
Geräteansicht 5
Tastenfeld 6
Fernbedienung 7
Allgemein 8
Display 8
Erstinbetriebnahme 9
Betrieb
Senderauswahl 12
Medienwiedergabe 13
UPNP Server / Mediaplayer 13
Schlummer 15
Wecker 15
Systemeinstellungen 16
Equalizer 17
Interneteinstellungen 17
Zeiteinstellung 17
Sprache einstellen 18
Werkseinstellung 18
Software Update 18
Einrichtungsassistent 18
Info 18
Hintergrundbeleuchtung 18
Radiostationen speichern/abrufen ... 19
FM-Radio 19
Audio Eingang 20
Kopfhöreranschluss 20
Frontier Portal 21
Spotify 22
Begriffserklärung 24
Technische Daten 25
Fragen und Antworten 25
Konformitätserklärung 26
Umweltgerechte Entsorgung 26
Serviceabwicklung 26
Garantiebestimmungen 27

Deutsch

Gegenstand des Kaufvertrages ist das Internet Radio IP Sporty. Die Bereitstellung der Daten sowie die Verantwortung für die Richtigkeit der Daten obliegt allein der Firma Frontier Silcon Ltd. in England als privatem Anbieter. Nähere Informationen dazu erhalten Sie im Internet unter http://www.wifiradio-frontier.com.
Der Verbindungsaufbau und die Qualität sind fast ausschließlich von der Bandbreite des Radiosenders und der Bandbreite des eigenen DSL-Anschlusses abhängig. Der Frontier-Server stellt die gesammelten Links zur Verfügung und hat auf die Qualität und Übertragungsgeschwindigkeit keinen Einfluss.

Inverkehrbringer:
Drahtlose Nachrichtentechnik
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Voltastraße 4
D-63128 Dietzenbach

Tel. +49 (0)6074 3714-0
Fax +49 (0)6074 3714-37
Service-Hotline +49 (0)6074 3714-31

Internet http://www.dnt.de
Email dnt@dnt.de

Änderungen vorbehalten

Bitte lesen Sie diese Hinweise vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

Allgemeine Hinweise

- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, ebenen Untergrund.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät zuvor fallen gelassen wurde.
- Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie an allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm.
- Stellen Sie keine Kerzen oder andere offene Brandquellen auf das Gerät.
- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät einige Stunden ausgeschaltet.

Elektrizität und Störungen

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Berühren Sie den Artikel nicht mit feuchten Händen und betreiben Sie ihn nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzsteckers übereinstimmt.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Vasen, auf oder in die nähere Umgebung des Gerätes. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Sollte es notwendig sein, ein Verlängerungskabel zu benutzen, muss dieses den „Technischen Daten“ entsprechen. Lassen Sie sich beim Kauf eines Verlängerungskabels im Fachhandel beraten.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn während des Betriebes Störungen auftreten, nach dem Gebrauch und bei Gewitter. Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Netzkabel.
- Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service Center durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Lieferumfang

Verpackungsmaterial

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Reinigung und Pflege

- Die heutigen Möbel sind mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit den unterschiedlichsten Pflegemitteln behandelt. Es kann daher nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Gummifüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Laute Musik

- Hohe Lautstärke bei der Verwendung von Ohrhörern oder Kopfhörern kann zum Verlust des Hörsinns führen. Bevor Sie einen Ohr-/ Kopfhörer aufsetzen, stellen Sie die Lautstärke auf ein minimum! Ihr Gehör kann Schaden nehmen, wenn es zu lange oder zu plötzlich hohen Lautstärken ausgesetzt wird.

Systemvoraussetzungen

Was wird für den Betrieb des Radios benötigt?

1. Eine Breitband Internet Verbindung, das ist in der Regel ein DSL- oder Kabel-Anschluss.
2. Eine Flat-Rate.
3. Ein Router mit WLAN.
4. Wenn Ihr WLAN-Netzwerk mit einem WEP- oder WPA-Schlüssel geschützt ist, benötigen Sie den Schlüssel. Diesen finden Sie in der Regel auf dem Typenschild des Routers.
5. Achten Sie darauf, dass der Wireless AP eingeschaltet ist.

Die Software des Radios wird ständig aktualisiert und weiterentwickelt. Im Zuge solcher Softwareänderung können Menüeinträge geringfügig von der Bedienungsanleitung abweichen. Wir versuchen Sie auf unserer Webseite www.dnt.de über Änderungen zu informieren.

Copyrightvermerk:

The Spotify software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Das Produkt von Spotify unterliegt den Lizenzbedingungen Dritter unter www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Geräteansicht

Front

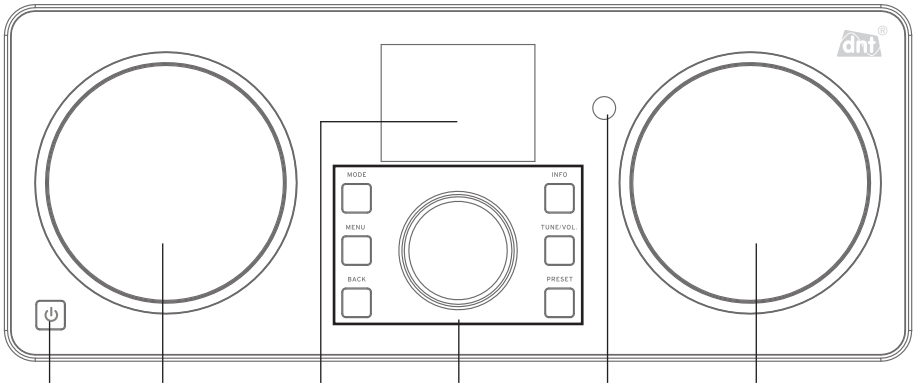

Ein/Aus Lautsprecher links Display Tastatur IR-Empfänger Lautsprecher rechts

Rückseite

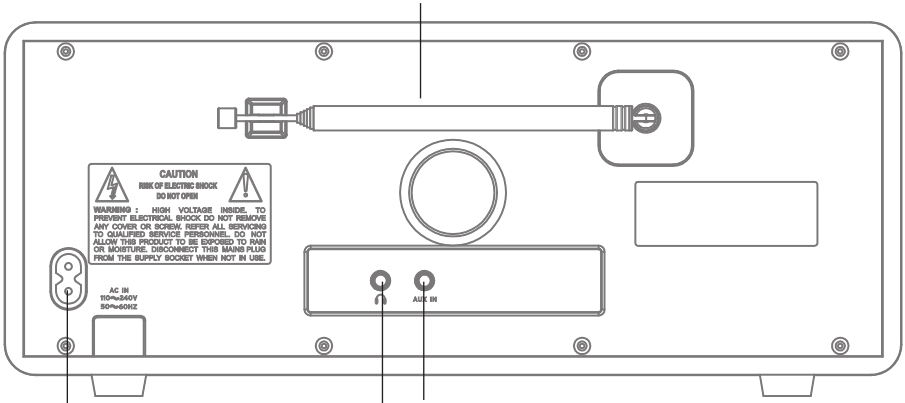
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
WARNING : HIGH VOLTAGE INSIDE. TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK DO NOT REMOVE ANY COVER OR SCREW. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. DO NOT ALLOW THIS PRODUCT TO BE EXPOSED TO RAIN OR MOISTURE. DISCONNECT THIS MAINS PLUG FROM THE SUPPLY SOCKET WHEN NOT IN USE.
AC IN
110~240V
50~60HZ
AUX IN

FM-Antenne

Netz-Anschluss

Audio-Eingang
Kopfhörer-Anschluss

Gerätebeschreibung

Tastenfeld

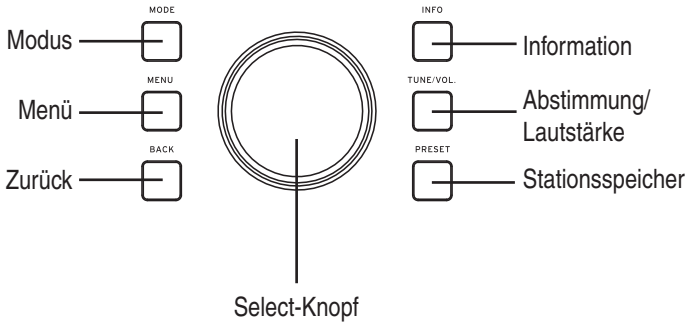

Taste	Betriebsart/Modus	Funktion
MODE	Umschaltung der Betriebsart	
Select-Knopf	Alle Betriebsarten	- links/rechts scrollen, aufwärts/abwärts scrollen - Bestätigung, Wecker ausschalten - links/rechts drehen, um die Lautstärke einzustellen
	FM-Radio	- links/rechts drehen, um die Frequenz in Schritten von 0,05MHz zu ändern - links/rechts drehen, um die Lautstärke einzustellen - Bestätigung der Eingabe/Auswahl
MENU	Alle Betriebsarten	- In das Hauptmenü wechseln
BACK	Alle Betriebsarten	- Einen Schritt zurück
INFO	FM-Radio/Internet-radio	- Anzeige-Umschaltung der Meta-Daten
TUNE / VOL	Internetradio	- Umschaltung des ***Select***-Knopfes auf Lautstärke-/ Navigation
	FM-Radio	- Umschaltung des ***Select***-Knopfes auf Lautstärke-/ Frequenz-Einstellung
PRESETS	FM-Radio/Internet-radio	- Station speichern/gespeicherte Station aufrufen

Fernbedienung

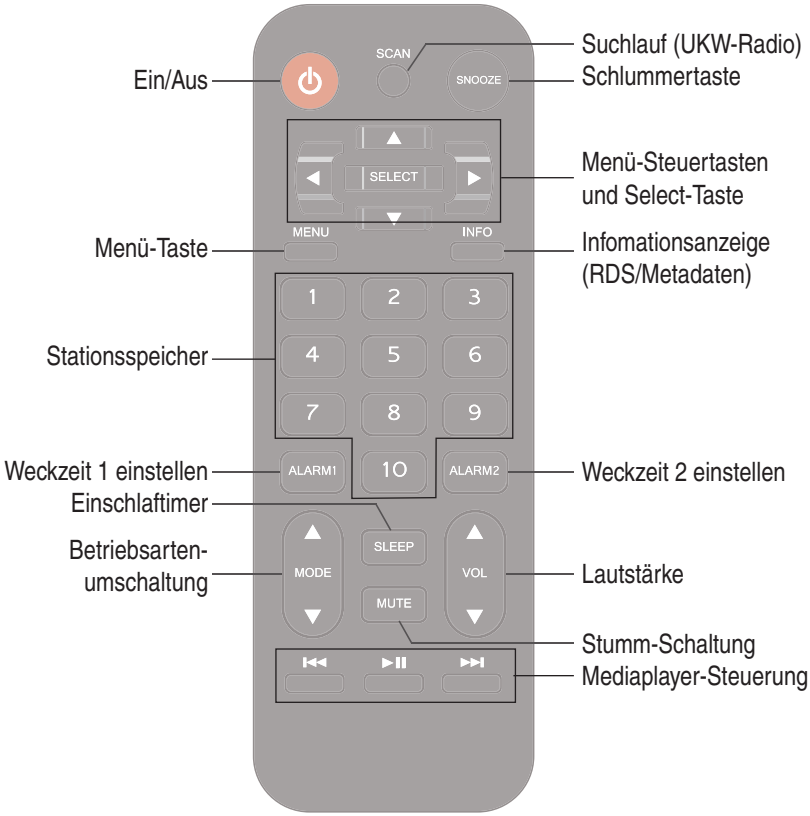

Mit den ***Menü-Steuertasten*** kann im Menü die Auswahl gesteuert werden:

- ▼ abwärts
- ▲ aufwärts
- ◄ links(zurück)
- ► rechts(vor)

Mit der Mediaplayer-Steuerung kann im Mediaplayer/Sportify gesteuert werden:

- ▶▶| Drücken für nächsten Titel
  Drücken und gedrückt halten für schnellen Vorlauf
- |◀◀ Drücken für vorigen Titel
  Drücken und gedrückt halten für schnellen Rücklauf
- ▶II Wiedergabe/Pause

Allgemein

- Im Standby-Modus zeigt das Display das Datum, die Uhrzeit und die Wecker-Einstellung an.
- Während des Betriebs können Sie mit der ***MODE***-Taste zwischen Internet-Radio, Musikabspieler (zur Wiedergabe von Musik im Heimnetzwerk), FM-Radio und AUX-IN wechseln. Sie erhalten eine kurze grafische Anzeige. Danach wechselt das IP Sporty in die gewählte Betriebsart.
  - Im Modus **Internet Radio** versucht das Gerät sich mit der zuletzt eingestellten Station zu verbinden. Wenn das nicht gelingt, wechselt das Gerät in das Menü.
  - Im Modus **Musikabspieler** zeigt das Gerät das Menü an.

Lautstärke einstellen

- Zur Lautstärkeeinstellung können Sie wahlweise die ***VOL***+- Tasten auf der Fernbedienung oder den ***Select***-Knopf am Gerät benutzen.
- Sobald Sie den ***Select***-Knopf drehen bzw. die ***VOL***+- Tasten drücken, ändert sich die Displayanzeige. Die relative Lautstärke wird als Balken und als Zahl zwischen 0 und 20 dargestellt. 0 bedeutet Stummschaltung und 20 maximale Lautstärke.

Die Lautstärkeeinstellung reagiert systembedingt mit einer kurzen Verzögerung.

Navigation

SELECT-Knopf drücken: eine Auswahl bestätigen

▼▲◄► : einen Menüpunkt auswählen, JA/NEIN auswählen, in einer Liste auswählen oder Zeichen auswählen.

◄-Taste: Einen Menüeintrag zurück, Auswahl abbrechen.

Wenn Sie einen Pfeil am rechten Display-Rand sehen, können Sie ein weiteres Untermenü auswählen oder eine weitere Auswahl vornehmen. Die aktuelle Auswahl ist invers hinterlegt bzw. mit einem Stern(*) gekennzeichnet.

Internet Radio Display

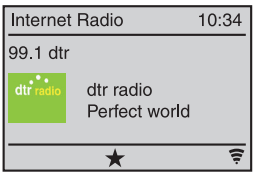

- Während der Wiedergabe vom Internet Radio erhalten Sie zusätzliche Informationen zur aktuellen Radio-Station, die Sie mit der ***Info***-Taste nacheinander abrufen können. Das sind im Detail:

Beschreibung:	allgemeine Beschreibung zum Radioprogramm
Genre:	Musikrichtung
Land des Programmes:	Wo wird das Programm gesendet.
Zuverlässigkeit:	Einordnung in die Verfügbarkeit der Station
Bit-Rate:	Übertragungsqualität in kbps, Codec(MP3,WMA), Abtastrate(z.b. 44.1kHz)
Abspiel-Puffer:	
Das aktuelle Datum:	

MENU-Taste

Drücken Sie die ***MENU***-Taste, um in das Menü zu gelangen.

Erstinbetriebnahme

- Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit dem Radio und anschließend mit der Steckdose. Drücken Sie kurz die **STANDBY/ ON**-Taste, um das Gerät einzuschalten.
- Das Display zeigt für einige Sekunden das Startdisplay an und startet danach den Einrichtungsassistenten, der Ihnen hilft die Grundeinstellungen des Gerätes einzurichten: Datum/Zeit und Netzwerkeinstellungen.

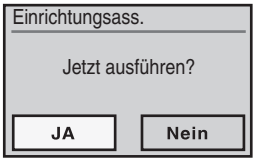

- Führen Sie den Einrichtungsassistenten aus. Wählen Sie **Ja** und bestätigen anschließend mit dem ***SELECT***-Knopf.

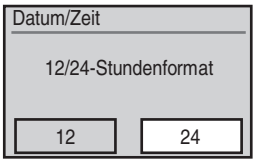

- Stellen Sie das gewünschte Stundenformat ein. Bestätigen Sie mit dem ***SELECT***-Knopf.

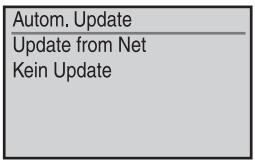

- Rechenzentren im Internet, Behörden und Universitäten betreiben ntp-Zeitserver, mit denen sich Rechner verbinden können und somit automatisch die korrekte Uhrzeit haben. Das IP Sporty kann sich ebenfalls mit einem solchen Zeitserver synchonisieren. Dazu wählen Sie **Update from Net,** ansonsten wählen Sie **Kein Update**. Bestätigen Sie mit dem ***SELECT***-Knopf.

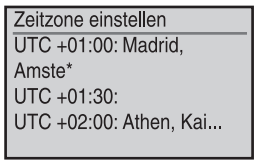

- Bei der Auswahl **Update from Net,** erhalten Sie im nächsten Schritt eine Übersicht mit den Zeitzonen. Für Deutschland wählen Sie **UTC +01:00 Madrid, Amsterdam.** Bestätigen Sie mit dem ***SELECT***-Knopf.

- **Sommer/Winterzeitumschaltung.** Damit erfolgt eine automatische Korrektur der Uhrzeit bei Umstellung auf Sommerzeit/ Winterzeit. Treffen Sie Ihre Auswahl und bestätigen mit dem ***SELECT***-Knopf.
  Ein=Sommerzeit, **Aus**=Winterzeit

Die Umstellung Sommer/Winterzeit geschieht nicht automatisch. Ihre Eingabe ist erforderlich.

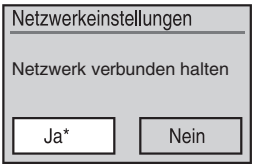

- **Netzwerk verbunden halten.** Wählen Sie **Ja,** wenn das Radio die Netzwerkverbindung automatisch nach einem Verbindungsfehler (z.B. Stromausfall) wiederherstellen soll.

Das Gerät startet jetzt die Suche nach WLAN-Netzwerken.

Die nachfolgende Vorgehensweise bezieht sich auf die automatische Vergabe von IP-Adressen (DHCP) durch den WLAN-Router. Für die Vergabe von festen IP-Adressen wählen Sie [Manuelle Konfig] .

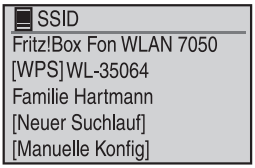

- Bei der ersten Inbetriebnahme erhalten Sie an dieser Stelle eine Liste mit den gefundenen WLAN-Netzwerken. Die Netzwerknamen sind in Ihrem Router im Bereich WLAN-Einstellungen unter **SSID** eingetragen. Sie können die Netzwerksuche wiederholen mit **[Neuer Suchlauf]** oder auch die IP-Konfiguration manuell **[Manuelle Konfig]** durchführen. Das ist notwendig, wenn in Ihrem Router die automatische Vergabe von IP Adressen deaktiviert ist.
- Wählen Sie Ihr Netzwerk aus.
- Es gibt 2 Verfahren, ein Gerät mit einem WLAN zu verbinden.

WPS und die normale WLAN Anmeldung

Bei WPS-fähigen Routern wird vor der SSID [WPS] angezeigt. z.B. [WPS]WL-35064.

WPS Anmeldung

- Wenn Ihr Router für WPS-Anmeldung ausgerüstet ist, können Sie im nächsten Dialog die Anmeldung per WPS durchführen.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) ist ein Standard zum einfachen Aufbau eines drahtlosen Heimnetzwerks mit Verschlüsselung. Bei diesem Anmeldeverfahren werden alle notwendigen Daten von dem Router auf das Internet-Radio übertragen. Man unterscheidet zwei WPS-Methoden:
WPS-Push-Button (WPS-PBC) und WPS-PIN.
Bei der WPS-PBC-Methode drückt man am Router einen Knopf oder z.B. bei der Fritz!Box die Schaltfläche *WPS starten.* Danach hat man 2 Minuten Zeit, das Internet-Radio mit *Taste drücken* anzumelden.
Bei der WPS-PIN-Methode gibt es wiederum 2 Möglichkeiten.
1. Der Router erzeugt eine PIN, die dann eingeben werden muss (Diese Methode findet allerdings beim IP Sporty keine Anwendung).
2. Das Gerät erzeugt eine PIN, die man im Router eingibt. Beim IP Sporty wird die PIN vom Gerät erzeugt und im Display angezeigt.

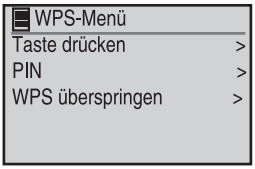

- Taste drücken (für WPS-PBC)
- PIN (für WPS-PIN)
- WPS überspringen(Eingabe WLAN-Schlüssel)

- Bei erfolgreicher Anmeldung zeigt das Display **Erfolgreich**.

WLAN Anmeldung

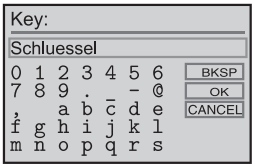

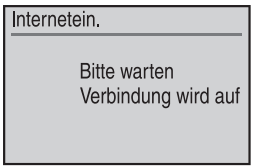

- Bei der WLAN-Anmeldung gelangen Sie zur Eingabe des Netzwerkschlüssels. Die Zeichen für den Netzwerkschlüssel werden in der 2. Zeile (Schluessel) dargestellt

  Navigation:

  Auswählen - ▼▲ ◄► ***-Tasten*** oder ***Select***-Knopf
  Zeichen selektieren - ***SELECT***-Knopf drücken
  Zeichen löschen- **BKSP** auswählen, ***SELECT***-Knopf drücken
  Eingabe abbrechen - **CANCEL** auswählen, ***SELECT***-Knopf drücken
  Eingabe bestätigen - **OK** auswählen, ***SELECT***-Knopf drücken

Wenn Sie mit den ▼▲ ◄► *-Tasten* oder dem *SELECT-Knopf* navigieren, wird das ausgewählte Zeichen invers dargestellt.

Es können keine deutschen Umlaute eingegeben werden.

- Während sich das Radio mit dem Router verbindet, erhalten Sie die Meldung **Bitte warten Verbindung wird aufgebaut.**
- Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, erhalten Sie die Meldung **Einrichtungsass. abgeschlossen.** Drücken Sie den ***SELECT***-Knopf, um in das Hauptmenü zu gelangen.

Manuelle Netzwerkeinstellung

Wenn Sie keine automatische Vergabe von IP-Adressen (DHCP) im WLAN-Router eingestellt haben, wählen Sie im Menü SSID [Manuelle Konfig] bzw. im Menü Systemeinstellungen > Interneteinstellungen > Manuelle Einstellungen aus.

- Wählen Sie **Drahtlos** für WLAN.



- Für die manuelle Einstellung wählen Sie **DHCP inaktiv**.

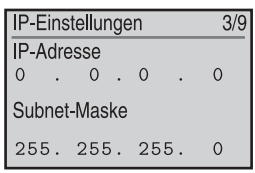

- Im nun folgenden Fenster dient zur Eingabe der IP-Adresse. Diese beginnt bei den Heimnetzwerken in der Regel mit 192.168.xxx.xxx. Welche Adresse Sie hier einstellen müssen, hängt vom Hersteller Ihres Routers bzw. von den Einstellungen in Ihrem Router ab.
- Mit den ▼▲-Tasten oder dem ***Select***-Knopf können Sie in den Kästchen jeweils eine Zahl zwischen 0 und 255 einstellen. Nachdem Sie die richtige Zahl eingestellt haben, drücken Sie die ***SELECT***-Taste oder die ◄►, um zur nächsten Eingabestelle zu springen.
- Anschließend stellen Sie auf gleiche Art und Weise das **Gateway** und die **DNS** ein.

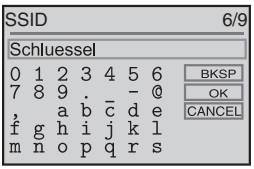

- Im nächsten Fenster können Sie den Namen Ihres WLAN-Netzwerkes eingeben(SSID). Die Eingabe erfolgt wie bei der Schlüsseleingabe, wie auf S. 11 beschrieben.

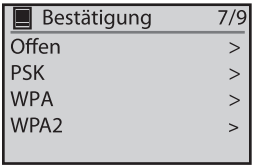

- Auswahl der Schlüsselart:
  Offen: deaktiviert, WEP
  PSK: deaktiviert, WEP
  WPA: TKIP, AES
  WPA2: TKIP, AES
- Geben Sie den Schlüssel ein.
- Danach stellt das Radio die Verbindung mit dem Router her.

Betrieb

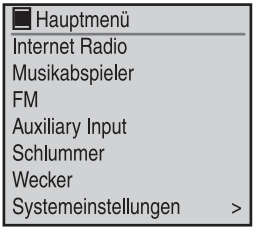

- Mit der Auswahl **Internet Radio** wählen Sie die Funktion Internet Radio aus. Wenn Sie bereits Internet Radio gehört haben, gelangen Sie automatisch zur zuletzt gewählten Radio Station.

Internet Radio

- **zuletzt gehört** ist eine Historienliste der zuletzt gehörten Radiostationen. Ist die Liste leer, erhalten Sie eine Fehlermeldung **Keine Sender**. Drücken Sie in diesem Fall die **Back**-Taste.
- Mit **Senderliste** erhalten Sie eine voreingestellte Liste von Radiostationen die nach folgenden Kriterien zusammengestellt sind:

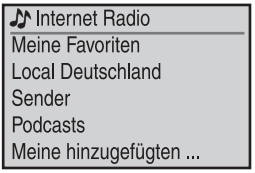

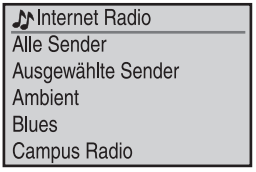

  - **Favoriten:** Eine Liste von Favoriten, die Sie auf **www.wifiradio-frontier.com** zusammenstellen können. Lesen Sie dazu auch **Portal-Registrierung**.
  - **Local Deutschland:** Alle deutschen Radio-Stationen, die im Portal gelistet sind.
    - **Alle Sender:** eine einfache Auflistung in Deutschland verfügbarer Stationen
    - **Ausgewählte Sender:** eine Liste populärer Stationen

    Die weitere Einträge in der Liste ist eine Auswahl nach Musikrichtungen.
  - **Sender**:
    - **Länder:** Sie erhalten eine Stationsliste selektiert nach dem

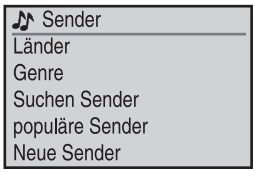

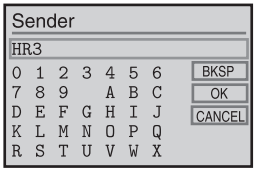

Erdteil und dem Land.

- **Genre:** Auswahl nach Musikrichtung
- **Sender Suchen:** Weltweite Suche nach einer Radiostation
  Navigation:
  Auswählen - ▼▲ ◄► ***-Tasten*** oder ***Select***-Knopf
  Zeichen selektieren - ***SELECT***-Knopf drücken
  Zeichen löschen- **BKSP** auswählen, ***SELECT***-Knopf drücken
  Eingabe abbrechen - **CANCEL** auswählen, ***SELECT***-Knopf drücken
  Eingabe bestätigen - **OK** auswählen, ***SELECT***-Knopf drücken

Wenn Sie mit den ▼▲ ◄► *-Tasten* bzw. *Select*-Knopf navigieren, wird das ausgewählte Zeichen invers dargestellt.

- **populäre Sender:** Eine Liste weltweiter populärer Stationen.
- **Neue Sender:** Eine Liste zuletzt auf dem Frontier-Portal eingetragener Radio-Stationen

■ **Podcast:** In gleicher Weise, wie soeben beschrieben, können Sie Podcasts auswählen und suchen.

Medienwiedergabe

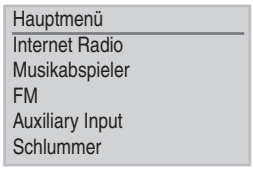

- Um den Modus zu wechseln drücken Sie kurz die ***Mode***-Taste oder wählen Sie im Hauptmenü **Musikabspieler**.
- Für die Freigabe von Medien richten Sie einen UPnP-Server ein. UPnP Server stehen für unterschiedliche Betriebssysteme zur Verfügung. Für Windows kann z.B. der Media Player entsprechend eingerichtet werden.

Den Media Player als UPNP-Server einrichten

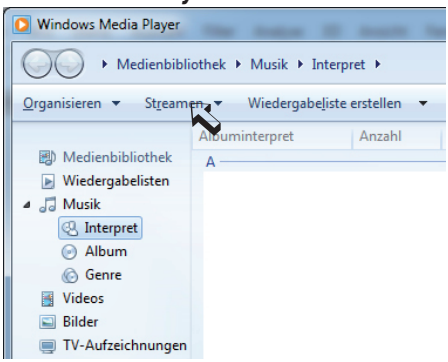

- Öffnen Sie den Media Player in Ihrem PC oder Notebook.
- Klicken Sie auf **Streamen**.
- Klicken Sie auf weitere **Streamingoptionen**.

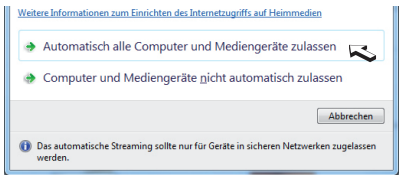
Weitere Informationen zum Einrichten des Internetzugriffs auf Heimmedien
Automatisch alle Computer und Mediengeräte zulassen
Computer und Mediengeräte nicht automatisch zulassen
Abbrechen
Das automatische Streaming sollte nur für Geräte in sicheren Netzwerken zugelassen werden.

- Klicken Sie auf **Automatische Wiedergabe der Medien durch Geräte zulassen**...

Beachten Sie die Sicherheitshinweise zur Freigabe von Medien, Dateien und Ordnern.

- Die weiteren Schritte erfolgen im IP Sporty.
- Wählen Sie jetzt **Gemeinsame Medien.**
- Im Display werden jetzt die UPnP-Server in Ihrem Netzwerk angezeigt. Wählen Sie den entsprechenden Server aus.
- Da Sie bis jetzt keinen Zugriff zugelassen haben, erscheint im Display die Meldung **nicht erlaubt**.

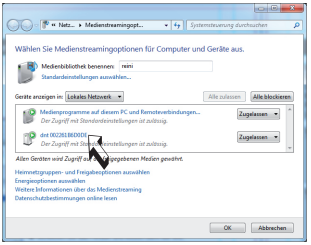

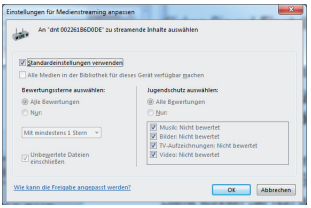

- Das Fenster im Media Player zeigt ein Gerät mit dem Namen **DNT 002261b6d0de** an. **002261b6d0de** ist die Radio-ID und wird aus der MAC-Adresse erzeugt. Die MAC-Adresse können Sie unter Systemeinstellungen > Info auslesen.
- Im angezeigten Symbol des Gerätes sehen Sie ein gelbes Ausrufezeichen.
- Markieren Sie das angezeigte Gerät und klicken dann auf **Zulassen.**
- Das Ausrufezeichen wechselt und es wird ein grün hinterlegter Haken angezeigt.
- Klicken Sie auf **Anpassen**, um die Medienauswahl anzupassen.
- Schließen Sie das Fenster und klicken dann auf **OK.**

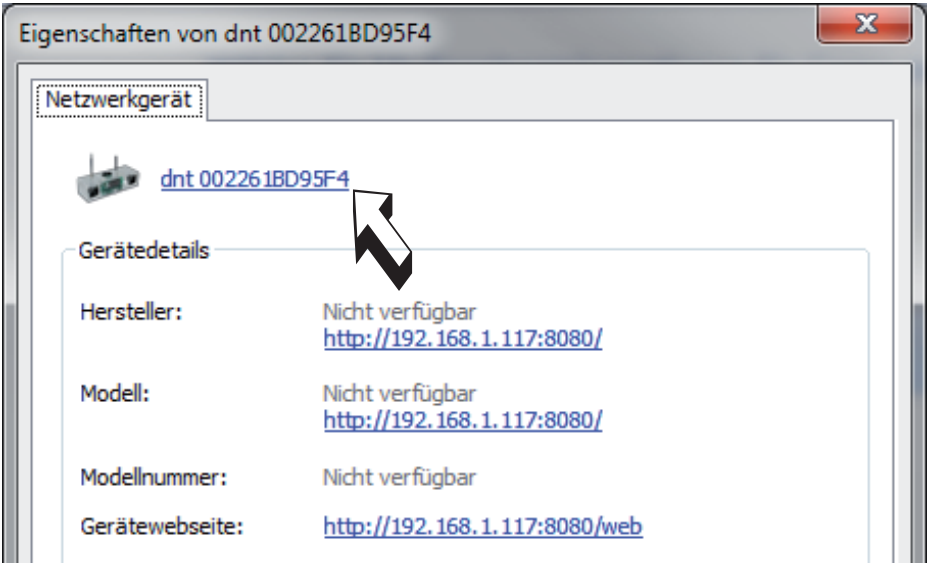

- Klicken Sie auf den Gerätenamen, in unserem Beispiel **DNT 002261bd95f4.**
- Im Eigenschaftsfenster klicken Sie nochmals auf den Gerätenamen.
- Es öffnet sich das Webinterface des Radios mit Status-Informationen, wo Sie den Gerätenamen und die Spotify Bitrate anpassen können. Informationen zu **Spotify** finden Sie auf Seite 22.
- Um den Gerätenamen zu ändern, geben Sie im Feld New Friendly Name den gewünschten

Namen ein, z. B. **dnt Sporty** oder **Radio Wohnzimmer** und klicken anschließend auf **Apply**.

Weitere Infos über den Umgang mit Medien-Dateien erhalten Sie in der Hilfe für den MediaPlayer.

- Wählen Sie im Internet Radio nochmals den Server aus. Da der Zugriff nun erlaubt ist, erhalten Sie die Anzeige **Musik** und **Wiedergabelisten**. Damit können Sie nun auf die Oberfläche des UPnP-Servers zugreifen.

Schlummer

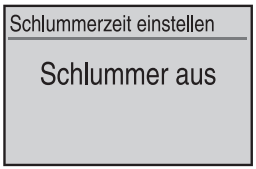

- Wählen Sie im Hauptmenü **Schlummer**.
- **Schlummer aus** wird angezeigt.
- Drücken Sie nun die ▼▲-Tasten oder drehen den ***Select***-Knopf bis die gewünschte Schlummerzeit eingestellt ist. Die Zeit kann in Schritten von 15 Minuten zwischen 15 und 60 Minuten eingestellt werden.

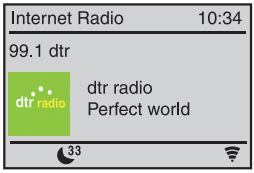

- Nachdem die Schlummerzeit eingestellt ist, erhalten Sie in der unteren Displayzeile ein Halbmondsymbol und die Anzeige der restlichen Schlummerzeit.
- Nach der Einstellung beginnt die Schlummerzeit rückwärts zu zählen.

Wecker

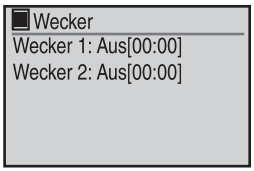

Das Gerät verfügt über 2 unabhängig von einander einstellbaren Weckzeiten.

- Wählen Sie den Wecker 1 oder 2 aus. In unserer nachfolgenden Beschreibung ist Wecker 1 ausgewählt.

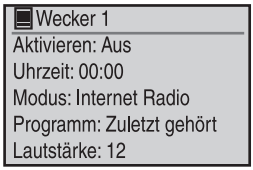

- Wählen Sie **Aktivieren**. Drücken Sie den ***SELECT***-Knopf.

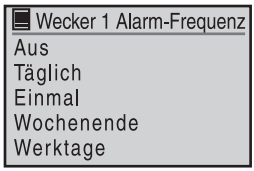

Sie erhalten folgende Auswahl:
Aus, Täglich, Einmal, Wochenende, Werktage.

- Treffen Sie mit den ▼▲-Tasten Ihre Auswahl und bestätigen mit dem ***SELECT***-Knopf.
- Bei der Auswahl **Einmal** gelangen Sie zur Eingabe von Datum und Uhrzeit. Die jeweilige Eingabestelle blinkt.
  - Drücken Sie die ▼▲-Tasten bis nacheinander die einzelnen Stellen des Datums eingestellt sind. Bestätigen Sie jeweils mit dem ***SELECT***-Knopf.Zum Wechsel der Eingabestelle können Sie alternative die ◄►-Tasten benutzen
  - Drücken Sie die ▼▲-Tasten bis die gewünschte Stunde angezeigt wird und bestätigen mit dem ***SELECT***-Knopf.

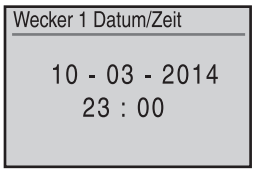

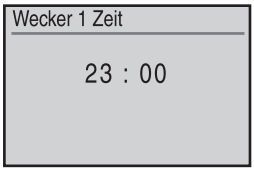

- Drücken Sie die ▼▲-Tasten bis die gewünschte Minute angezeigt wird und bestätigen mit dem ***SELECT***-Knopf.

- Wählen Sie im Menü die Uhrzeit aus.
  - Drücken Sie die ▼▲-Tasten bis die gewünschte Stunde angezeigt wird und bestätigen mit dem ***SELECT***-Knopf.
  - Drücken Sie die ▼▲-Tasten bis die gewünschte Minute angezeigt wird und bestätigen mit dem ***SELECT***-Knopf

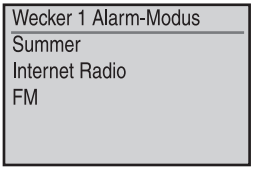

Weck-Modus

- Wählen Sie den gewünschten Modus aus und bestätigen mit dem ***SELECT***-Knopf.

Sollte im Modus Internetradio zur Weckzeit keine Internetverbindung hergestellt werden können, ertönt nach 15 Sekunden stattdessen der Summer-Alarmton.

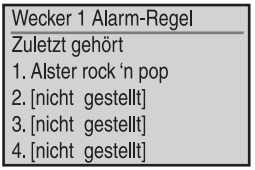

- Wenn Sie sich für den Internet Radio-Modus entschieden haben, können Sie die Radio Station auswählen, mit der Sie geweckt werden möchten.
- Zur Auswahl stehen 10 Stationsspeicherplätze und die zuletzt gehörte Station. Leere Speicherplätze werden mit **nicht gestellt** angezeigt.

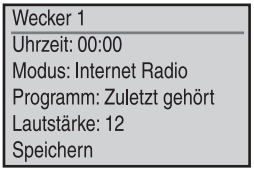

- Zuletzt stellen Sie die Wecklautstärke ein.
- Nachdem Sie alle Eingaben beendet haben, wählen Sie im Menü **Speichern** und bestätigen mit dem ***SELECT***-Knopf.

Systemeinstellungen

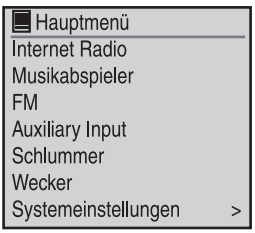

- Wählen im Hauptmenü **Systemeinstellungen**.

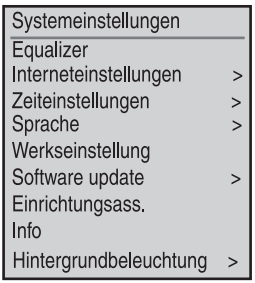

- Im Menü **Systemeinstellungen** verfügen Sie über folgende Optionen:
  Equalizer, Interneteinstellung, Zeiteinstellungen, Sprache, Werkseinstellung, Softwareupdate, Einrichtungsassistent, Info und Hintergrundbeleuchtung.

Equalizer

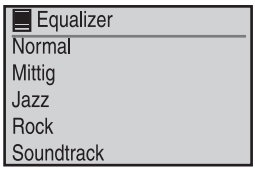

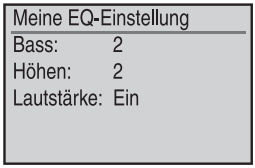

- Das IP Sporty verfügt über eine umfangreiche Equalizer-Einstellung, um den Klang individuell anzupassen.
  Es gibt 8 feste und eine benutzerdefinierte Einstellung.
  Die festen Equalizer sind **Normal**, **Mittig**, **Jazz**, **Rock, Soundtrack, Klassik, POP** und **Nachrichten.**
  Mit der benutzerdefinierten Einstellung **Mein EQ** können Höhen und Bässe getrennt eingestellt werden.
- Wählen Sie dazu **Bass** oder **Höhen** und bestätigen mit dem ***SELECT***-Knopf.

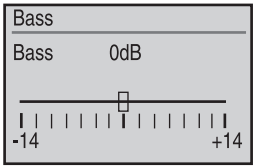

- Stellen Sie mit den ▼▲-Tasten den gewünschten Wert ein.
- **Lautstärke Ein/Aus:** hebt bei niedriger Lautstärke die Bässe an
- Danach drücken Sie die ***BACK***-Taste, wählen bei der Abfrage **Änderg. speichern? Ja** aus und bestätigen mit dem ***SELECT***-Knopf.

Interneteinstellungen

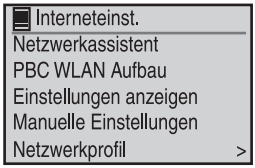

- **Netzwerkassistent**: Wählen Sie diesen Eintrag, um die Einrichtung des Netzwerks zu starten
- **PBC WLAN Aufbau**: Dient zur Einrichtung WPS-fähiger (WiFi-Protected Setup) Geräte in einem WLAN-Netzwerk.
- **Einstellungen anzeigen**: Zeigt Ihnen alle Netzwerkeinstellungen an, wie z.B. MAC-Adresse, IP-Adresse, Gateway, DNS, SSID usw.
- **Manuelle Einstellungen**: Wie bereits auf Seite 11 beschrieben, können Sie die Einstellungen für das Netzwerk manuell vornehmen.
- **Netzwerkprofil:** Zeigt Ihnen das derzeit eingestellte Netzwerkprofil an.
- **Netz verbunden halten**. Wählen Sie Ja, wenn das Radio die Netzwerkverbindung automatisch nach einem Verbindungsfehler wiederherstellen soll.

Zeiteinstellung

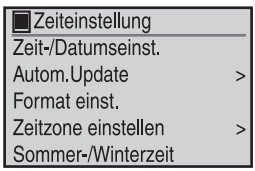

- **Auto.Update**: Rechenzentren im Internet, Behörden und Universitäten betreiben ntp-Zeitserver, mit denen sich Rechner verbinden können und somit automatisch die korrekte Uhrzeit haben. Das IP Sporty kann sich ebenfalls mit einem solchen Zeitserver synchonisieren. Dazu wählen Sie **Update from Net,** ansonsten wählen Sie **Kein Update**. Bestätigen Sie mit dem ***SELECT***-Knopf.
- **Zeit-/Datumseinstellung**: Zur Einstellung von Datum und Uhrzeit, wenn Sie **nicht** das Automatische Update von Uhrzeit/Datum eingeschaltet haben.
- **Format einstellen**: 12/24-Stunden Anzeige

- **Zeitzone einstellen**: Beim automatischen Update ist es notwendig die richtige Zeitzone einzustellen. Für Deutschland wählen Sie **UTC +01:00 Madrid, Amsterdam.**
- **Sommer/Winterzeit:** Wählen Sie **Ein** für Sommerzeit und **Aus** für Winterzeit.

Die Umstellung Sommer/Winterzeit geschieht nicht automatisch. Ihre Eingabe ist erforderlich.

Sprache

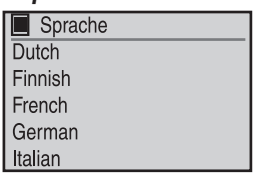

Einstellen der Menü-/Display-Sprache.

Werkseinstellung

Stellt das Radio auf die Werkseinstellung zurück. Das kann manchmal notwendig sein, wenn das Radio bei der Einwahl ins Netzwerk Probleme hat oder das Radio sich in einem Zustand befindet, wo es nicht mehr korrekt arbeitet.

Wenn Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, werden alle benutzerdefinierten Einstellungen wie z. B. Zeit und Datum, Netzkonfiguration und Voreinstellungen PRESET gelöscht.

Software Update

Es kann notwendig sein, einige Anpassungen in der Gerätesoftware vorzunehmen.

Auto-Update: Stellt das Internetradio so ein, dass es periodisch nach neuen Updates sucht.

Jetzt prüfen: Das Gerät verbindet sich zum FRONTIER SILICON-Server und prüft, ob eine neue Softwareversion verfügbar ist. Wenn ein neues Update zur Verfügung steht, fragt Sie das Gerät, ob Sie den Vorgang fortsetzen möchten. Bestätigen Sie in diesem Fall mit **Ja**. Danach startet das Gerät neu.

Einrichtungsassistent

Der Einrichtungsassistent hilft Ihnen beim Einrichten Ihres Netzwerks. Er wird bei der Ersteinrichtung automatisch gestartet. Es kann auch notwendig sein ihn manuell zu starten, wenn Sie das Internet Radio in einer anderen Umgebung betreiben möchten oder den Router wechseln.

Info

Zeigt Ihnen Informationen zur aktuellen Softwareversion und die Radio-ID an.

Hintergrundbeleuchtung

Mit Hintergrundbeleuchtung können Sie die Displayhelligkeit für den Betrieb(auf der Ebene) und den Standby-Modus(Dim-Ebene) getrennt einstellen. Die möglichen Werte sind bei auf Ebene **High**, und **Low** und bei Dim-Ebene **High**, **Medium** und **Low**. Dabei ist High die höchste Helligkeitsstufe und LOW die niedrigste. Treffen Sie Ihre Auswahl und bestätigen mit dem ***SELECT***-Knopf.

Radiostation speichern

Das Gerät verfügt über je 10 Stationsspeicher für Internetradio und FM Radio. Drücken Sie, während Sie Internet Radio oder FM-Radio hören für 2 Sekunden die ***PRESET***-Taste. In der 1. Zeile wird **Voreinst. speichern** angezeigt. Sie erhalten eine Liste der verfügbaren Stationsspeicher. Wählen Sie mit den ▼▲-Tasten einen Speicherplatz aus und drücken die ***SELECT***-Taste zur Bestätigung. Der Programmspeicherplatz wird anschließend in der unteren Display-Zeile angezeigt.

Radiostation einstellen

Drücken Sie kurz die ***PRESET***-Taste. In der ersten Zeile wird **Voreinstellung** angezeigt. Wählen Sie mit den ▼▲-Tasten einen Programmspeicher aus und bestätigen mit dem ***SELECT***-Knopf. Der Programmspeicher kann auch mit der Fernbedienung mit den Tasten 1-10 bequem ausgewählt werden.

FM-Radio

Das IP Sporty verfügt zusätzlich zum Internet-Radio über ein FM-Radio. Drücken Sie wiederholt die ***MODE***-Taste bis **FM Radio** im Display angezeigt wird.

- **Manuelle Einstellung:** Drücken Sie die die **TUNE**-Taste. Drehen Sie den ***Select***-Knopf nach rechts oder links. Auf der Fernbedienung drücken Sie die ▼▲-Tasten.
- Nach ca. 10 Sekunden schaltet das Gerät automatisch wieder auf Lautstärke-Einstellung zurück, wahlweise können Sie auch die ***VOL***-Taste drücken.
- **Automatischer Suchlauf:** Starten Sie den automatischen Suchlauf am Gerät durch Drücken des ***SELECT***-Knopfes oder ***Scan*** auf der Fernbedienung. Der Suchlauf endet, sobald eine Radiostation gefunden wurde.
- Für das UKW-Radio stehen 10 Stationsspeicher zur Verfügung.
- Der Empfang der Radiostation muß rauschfrei sein, damit die RDS-Daten fehlerfrei empfangen werden. Weitere Informationen zur Radiostation und die RDS-Anzeige können Sie mit der ***INFO***-Taste auswählen.
- In der Statuszeile am unteren Rand wird ∞ angezeigt.

Symbole im Display

- WLAN ist aktiviert
- relative Empfangsfeldstärke
- Stereo-Empfang ist eingeschaltet
- ∞ Die Radio-Station sendet RDS
- ★1 Die aktuelle Radiostation ist auf dem Speicherplatz 1 gespeichert

Das Untermenü im FM-Radio-Modus

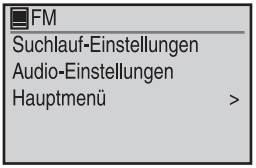

Suchlauf-Einstellungen

Nur sendestarke Sender? Wählen Sie **JA** oder **NEIN**.

Audio-Einstellungen

Ein eingeschränkter Empfangsqualität, können Sie unter diesem Menüpunkt auf Mono umschalten. Bei der Einstellung Mono erhöht sich die Empfindlichkeit des Radios, gleichzeitig verringert sich die Tonqualität. Wählen Sie **JA** oder **NEIN**. Ob Sie die Station in Mono oder Stereo empfangen sehen Sie in der Statuszeile. Bei Stereo -Empfang sind 2 Lautsprecher abgebildet.

Hauptmenü

Rückkehr zum Hauptmenü.

Das Internetradio mit anderen Audio-Geräten verbinden

Audio-Eingang

Das IP Sporty verfügt über einen Audio-Eingang zum Anschluss von verschieden externe Audiogeräten, z.B. MP3 Playern. Bevor Sie ein Gerät mit dem Radio verbinden, stellen Sie sowohl am Audiogerät, wie auch beim IP Sporty eine niedrige Lautstärke ein. Wählen Sie im Hauptmenü den Eintrag **Auxiliary Input** aus und bestätigen mit dem ***SELECT***-Knopf. Danach kann die Lautstärke beim IP Sporty und beim Audiogerät, falls erforderlich, angepasst werden.

Kopfhörer-Anschluss

Das Internetradio verfügt über einen Kopfhörer-Anschluss auf der Rückseite. Hier kann ein Kopfhörer mit 3,5 mm Klinkenstecker angeschlossen werden.

Wenn Sie die Kopfhörer aufsetzen und die Wiedergabe starten, achten Sie darauf, dass die Lautstärke nicht zu hoch eingestellt ist, es könnte Ihr Gehör schädigen.

Portal-Registrierung

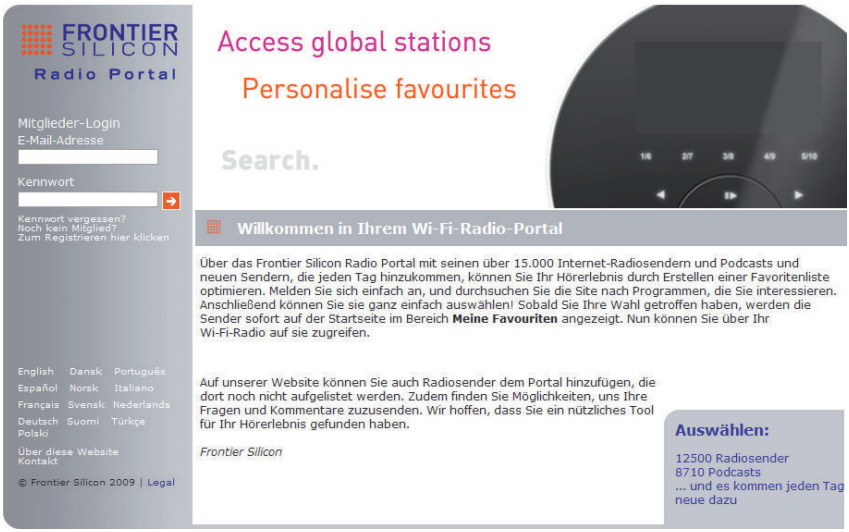
FRONTIER SILICON
Radio Portal
Access global stations
Personalise favourites
Search.
Mitglieder-Login
E-Mail-Adresse
Kennwort
Kennwort vergessen?
Noch kein Mitglied?
Zum Registrieren hier klicken
Willkommen in Ihrem Wi-Fi-Radio-Portal
Über das Frontier Silicon Radio Portal mit seinen über 15.000 Internet-Radiosendern und Podcasts und neuen Sendern, die jeden Tag hinzukommen, können Sie Ihr Hörerlebnis durch Erstellen einer Favoritenliste optimieren. Melden Sie sich einfach an, und durchsuchen Sie die Site nach Programmen, die Sie interessieren. Anschließend können Sie sie ganz einfach auswählen! Sobald Sie Ihre Wahl getroffen haben, werden die Sender sofort auf der Startseite im Bereich Meine Favouriten angezeigt. Nun können Sie über Ihr Wi-Fi-Radio auf sie zugreifen.
English Dansk Português
Español Norsk Italiano
Français Svensk Nederlands
Deutsch Suomi Türkçe
Polski
Über diese Website
Kontakt
© Frontier Silicon 2009 | Legal
Auf unserer Website können Sie auch Radiosender dem Portal hinzufügen, die dort noch nicht aufgelistet werden. Zudem finden Sie Möglichkeiten, uns Ihre Fragen und Kommentare zuzusenden. Wir hoffen, dass Sie ein nützliches Tool für Ihr Hörerlebnis gefunden haben.
Frontier Silicon
Auswählen:
12500 Radiosender
8710 Podcasts
... und es kommen jeden Tag neue dazu

Mit Hilfe der Website des Internetradioportals FRONTIER SILICON können Sie Internetradio über den Computer hören und Listen mit Ihren Lieblingsinternetradiosendern erstellen (Favoriten).

Um Favoriten anzulegen, ist zuvor eine Registrierung auf dem Intenet-Portal notwendig. Dazu benötigen Sie einen einmaligen Zugriffscode. Diesen erhalten Sie in Ihrem Internet Radio unter **Internet Radio** > **Senderliste** > **Hilfe** > **Zugriffscode erhalten**. Notieren Sie sich den Zugriffscode.

Geben Sie nun **www.wifiradio-frontier.com** am Computer in Ihrem Browser ein. Sie sind jetzt auf dem Internet-Portal für Ihr Internet Radio. Klicken Sie im linken Frame auf **Deutsch**, danach links oben **Zum Registrieren hier klicken**.

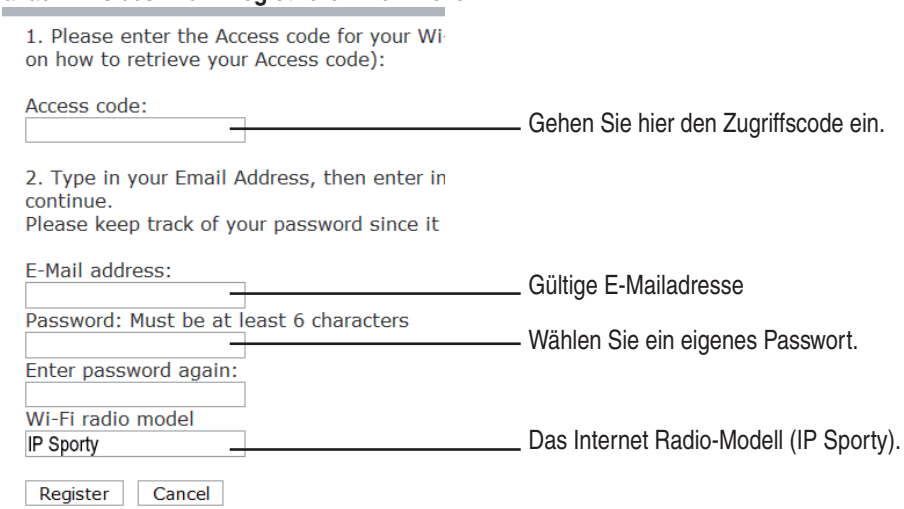
1. Please enter the Access code for your Wi
on how to retrieve your Access code):
Access code:
Gehen Sie hier den Zugriffscode ein.
2. Type in your Email Address, then enter in
continue.
Please keep track of your password since it
E-Mail address:
Gültige E-Mailadresse
Password: Must be at least 6 characters
Wählen Sie ein eigenes Passwort.
Enter password again:
Wi-Fi radio model
IP Sporty
Das Internet Radio-Modell (IP Sporty).
Register
Cancel

Spotify

Nachdem Sie das Internet Radio registriert haben, können Sie Favoriten anlegen und Stationen hinzufügen.

Spotify

Spotify ist ein digitaler Musikdienst, der Ihnen Zugriff auf Millionen von Songs ermöglicht.
Um den Zugriff auf dieses Repertoire zu erhalten sind folgende Schritte notwendig.

Achten Sie darauf, dass bei der Verbindungsaufnahme das dnt IP Sporty eingeschaltet ist, Ihr Smartphone und das dnt IP Sporty im gleichen WLAN Netzwerk angemeldet sind.

Der Hauptmenüeintrag „Spotify“ ist auch bei nicht aktiviertem Spotify-Account vorhanden. Wenn Sie ihn auswählen, erhalten Sie allerdings die Meldung „Waiting for Users“.

1. Installieren Sie die Spotify-App auf dem iPhone, iPad oder Android-Smartphone aus dem Appstore bzw. Playstore.
2. Anlegen eines Premium-Accounts auf **https://www.spotify.com.** Die ersten 30 Tage sind kostenlos.

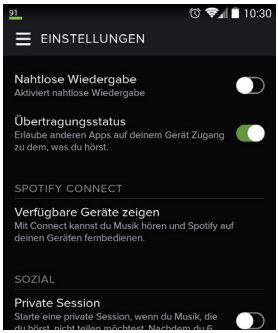

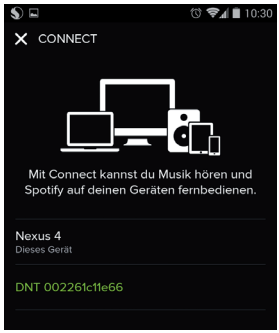

Die Aktivierung des Spotify-Accounts im IP Sporty erfolgt ausschließlich per iOS und Android-App und ist am PC nicht möglich (Stand September 2014)**.**

3. Aktivieren des dnt IP Sporty in der Spotify-App.
   - Starten Sie die App auf Ihrem Smartphone.
   - Geben Sie die Anmeldedaten Ihres Spotify-Accounts ein.
   - Tippen Sie auf ☰, um in das Menü zu gelangen.
   - Wählen Sie **Einstellungen.**
   - Anschließend tippen Sie auf **Spotify Connect/Verfügbare Geräte anzeigen.**
   - Sie erhalten eine Liste aller verfügbaren Geräte. Das **dnt IP Sporty** wird mit **dnt** und der **MAC-Adresse** in der Liste angezeigt. Falls Sie mehrere Geräte haben und deshalb nicht sicher sind, wählen Sie am IP-Sporty im Hauptmenü **Systemeinstellungen** > **Interneteinstellungen** > **Einstellungen anzeigen** und lesen Sie die MAC-Adresse ab.
   - Wählen Sie das Gerät in der Liste aus.

- Das **dnt IP Sporty** schaltet jetzt in den Spotify-Modus um.

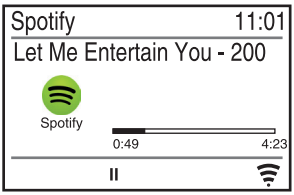

Starten/Stoppen der Wiedergabe auf dem **dnt IP Sporty,**
Lautstärkeeinstellung auf dem **dnt IP Sporty**

Nachdem die Wiedergabe auf dem Smartphone gestartet wurde, können Sie die weitere Bedienung mit der Fernbedienung des Internetradios vornehmen, d.h. vor /- und zurückspulen, Pause/Start, Lautstärkeeinstellung.

Nach einer Stromunterbrechung muss die Verbindung, wie auf Seite 22 beschrieben, wieder hergestellt werden.

Begriffeerklärung

Wireless AP: Unter Wireless AP versteht man einen Wireless LAN Access Point oder Zugangspunkt. Dieser ist in der Regel im Router eingebaut.

DHCP: Das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ermöglicht mit Hilfe eines entsprechenden Servers oder Routers die dynamische Zuweisung einer IP-Adresse in einem Netzwerk.

IP-Adresse: Eine IP-Adresse (Internet-Protocol-Adresse) ist eine Nummer, die die Adressierung von Rechnern und anderen Geräten in einem IP-Netzwerk erlaubt. Sie hat 4 Zifferngruppen, die mit einem Punkt getrennt sind, z.B 192.168.178.100.

Feste IP-Adresse:

In diesem Modus werden an einem Router die IP-Adressen bestimmten MAC-Adressen fest zugeordnet. Das ist dann von Vorteil, wenn sich dauerhaft im Netzwerk keine Änderungen ergeben und erhöht die Sicherheit des Netzwerkes.

MAC-Adresse: Die MAC-Adresse ist die Hardware-Adresse jedes einzelnen Netzwerkgerätes, die zur eindeutigen Identifikation von Geräten im Netzwerk dient.

WEP: Wired Equivalent Privacy, ist der ehemalige Standard-Verschlüsselungsalgorithmus für WLAN und noch heute in vielen WLAN-Netzen gebräuchlich.

WPA: Wi-Fi Protected Access, ist eine Verschlüsselungsmethode für ein Wireless LAN. Es bietet eine höhere Sicherheit vor Fremdzugriffen und ist der WEP-Verschlüsselung vorzu-ziehen.

SSID: Unter **SSID** (Service Set Identifier) oder **ESSID** (Extended Service Set Identifier) versteht man die Kennung (den Namen) eines Funknetzwerkes auf Basis der IEEE 802.11.

Gateway: Unter Gateway versteht man die Basis-IP-Adresse des Routers über den die Rechner eines Netzwerkes Verbindung mit dem Internet herstellen.

UPNP: Universal Plug and Play. Es handelt sich dabei um einen Standard, zur herstellerübergreifenden Ansteuerung von Geräten, der von Microsoft eingeführt wurde. Man kann damit u.a. Audio-Geräte wie das IP Sporty über ein IP-Netzwerk mit dem PC kommunizieren lassen. Derzeit unterstützt das Radio den Standard 1.0.

Firewall: Ist eine Hardware oder Software, die verhindert, dass Fremde ohne Authorisation auf den eigenen PC zugreifen. Sie kann im Router eingebaut sein oder in einer Software, die auf dem PC installiert ist.

Wi-Fi: Ist die Abkürzung für Wireless Fidelity.

WPS: Wi-Fi Protected Setup ist ein Standard zum einfachen Aufbau eines drahtlosen Heimnetzwerks mit Verschlüsselung. Bei diesem Anmeldeverfahren werden alle notwendigen Daten von dem Router auf das Internet-Radio übertragen. Man unterscheidet zwei WPS-Methoden: WPS-Push-Button (WPS-PBC) und WPS-PIN.

Technische Daten

Netzwerk-Funktionen

- verborgene Netzwerknamen SSID
- Netzwerksuche nach SSID
- Verschlüsselung WEP, WPA, WPA2
- IP v4 protocol static oder DHCP Adresszuweisung
- IEEE802.11b, IEEE802.11g und IEEE802.11b/g

Audio-Decoder

- AAC/AAC+, MP3, WMA

Sonstiges

● UKW-Radio Empfang über Stabantenne	87,5-107,9 MHz
● Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm Klinkenbuchse, 50mVrms/32 Ohm
● Lautsprecher Ausgangsleistung	2 x 5W RMS
● Audio-Eingang	3,5 mm Klinkenbuchse
● Abmessungen	295mm x 139mm x 130mm
● Stromversorgung	AC 110-240V/ 50-60Hz 15W max.
● Stromverbrauch im Standby-Modus	ca. 0,7 W

Fragen und Antworten

Problem	Erklärung/Beschreibung	Behebung
Keine Verbindung zum Netzwerk oder zum Internet	Kein Netzwerk oder Internet verfügbar	Prüfen Sie an Ihrem Computer, ob das Netzwerk oder Internet verfügbar ist
	Der Router verhindert den Zugriff über die MAC Adresse	Tragen Sie die MAC Adresse in Ihrem Router ein. Systemeinstellungen>Interneteinstellungen > Einstellungen anzeigen
	Nicht ausreichende WLAN Signalstärke	Überprüfen Sie die Entfernung zum Router und wählen Sie gegebenenfalls einen anderen Standort
	unbekannte Verschlüsselung	Ändern Sie die Verschlüsselung im Router
	Netzwerkeinrichtung	Ändern Sie die Netzwerkeinstellung im Radio Systemeinstellungen>Interneteinstellungen > manuelle Einstellungen
	Die Firewall verhindert einen Zugriff auf den Router	Überprüfen Sie, ob folgende Ports offen sind. UDP und TCP Ports 80 und 123 DNS Port 53

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt dnt GmbH, dass sich das Gerät IP Sporty in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie R&TTE 1999/5/EC, 2004/108/EC(EMV), 2006/95/EC(LVD), 2009/125/EC(ErP) befindet.
Die CE Erklärung ist unter www.dnt.de/konformitaet erhältlich.

Umweltgerechte Entsorgung

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte gekennzeichnet. Nutzen Sie die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie verbrauchte Batterien an den dafür eingerichteten Sammelstellen ab.

Serviceabwicklung

Sollten Sie Grund zur Beanstandung haben oder Ihr Gerät einen Defekt aufweist, wenden Sie sich an Ihren Händler oder setzen Sie sich bitte mit der Serviceabteilung der Fa. dnt in Verbindung, um eine Serviceabwicklung zu vereinbaren.

Servicezeit: **Montag bis Donnerstag von 8.00-17.00 Uhr**
Freitag von 8.00-16.00 Uhr
Hotline/Service: **06074 3714 31**
E-Mail: **support@dnt.de**

Bitte senden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung durch unser Service-Team an unsere Anschrift. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. auf dessen Kosten zurückzusenden.

Garantiebedingungen

1. Es gelten grundsätzlich die gesetzlichen Garantiebestimungen. Die Garantiezeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes. Im Garantiefall ist das Gerät mit dem Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung o.ä.), dem korrekt ausgefüllten Gerätepass und einer genauen Fehlerbeschreibung einzureichen. Ohne diese Belege sind wir nicht zur Garantieleistung verpflichtet.
2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie auf Material oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Es bleibt dem Hersteller überlassen, defekte Teile / Geräte auszutauschen oder durch andere zu ersetzen. Weitergehende Ansprüche, gleich welcher Art, sind ausgeschlossen. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über. Haftung für Folgeschäden übernehmen wir nicht.
3. Eingriffe am Gerät durch nicht von uns autorisierte Firmen / Personen führen automatisch zum Erlöschen des Garantieanspruches.
4. Vom Garantieanspruch ausgenommen sind alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, ausgelaufene Akkus/Batterien und betriebsbedingte Abnutzung entstehen.
5. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert.
6. Diese Garantiebedingungen gelten in der Bundesrepublik Deutschland.

Warranty regulations

1. In general the European warranty regulations are valid. Warranty starts with receipt of unit. In a warranty case, please submit the unit together with invoice, unit pass and error description. Without these documentary evidence we are not obliged to a warranty performance.
2. During warranty period we repair all constructional or material defects which are caused by a manufacturing fault. It is in the decision of the manufacturer to change or replace defective parts/units. Further claims are excluded. Changed parts will automatically go over into our property. We will not be held responsible for future damages.
3. Manipulation on the unit through non-authorized companies/persons automatically leads to an end of warranty period.
4. Excluded of warranty claims are damages due to improper treatment, not following the manual, oxidation of batteries, permanent usage.
5. The initial warranty period is not extended because of repair or replacement of parts.
6. These warranty regulations are valid in the Federal Republik of Germany.

Application de la garantie

1. L'application de la garantie est soumise aux dispositions légales. La période de garantie débute à la remise de l'appareil. En cas d'application de la garantie, nous demandons que soit restitué l'appareil accompagné de son justificatif d'achat (ticket de caisse, facture ou autres), la carte de l'appareil dûment renseignée et une description précise du défaut. Sans ces éléments, nous ne sommes pas tenus d'assurer les prestations de garantie.
2. Pendant la période de garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts, dans la mesure où il s'agit de défauts matériels ou de fabrication. Le fabricant est libre de réparer les pièces / appareils défectueux ou de les remplacer. Aucune autre requête, de quelque nature que ce soit, ne sera prise en compte. Les pièces remplacées sont notre propriété. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages consécutifs.
3. Toute intervention sur l'appareil, effectuée par des sociétés / ou des personnes non autorisées par nos soins, entraîne automatiquement l'annulation de la garantie.
4. Sont exclus de la garantie, tous les dommages résultant d'une utilisation non conforme, du non respect de la notice d'utilisation, de l'épuisement des piles/ou du déchargement des accus et de l'usure normale liée à l'utilisation.
5. La réparation ou le remplacement des pièces ne prolonge en aucun cas la période de garantie initiale.
6. Les présentes conditions de garantie s'appliquent à l'Allemagne fédérale.

Garantievoorwaarden

1. Principieel gelden de wettelijke garantiebepalingen. De garantietijd begint met de overhandiging van het toestel. In geval van garantie moet het toestel met het koopbewijs (kassabon, rekening of iets dergelijks), het correct ingevulde toestelpasje en een nauwkeurige foutbeschrijving ingediend worden.
   Zonder deze bewijsstukken zijn wij niet tot garantievergoeding verplicht.
2. Tijdens de garantieperiode elimineren wij gratis alle gebreken in zoverre zij te wijten zijn aan materiaal- of fabricatiefouten. Het staat de producent vrij defecte delen/toestellen uit te wisselen of ze door andere te vervangen. Verdere aanspraken - van om het even welke soort - zijn uitgesloten. Vervangen delen worden onze eigendom. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade.
3. Ingrepen aan het toestel door niet door ons geautoriseerde firma's/personen leiden automatisch tot het vervallen van de garantieclaim.
4. De garantie geldt niet voor schade die te wijten is aan ondeskundige behandeling, niet-naleving van de gebruiksaanwijzing, uitgelopen accu's/batterijen en slijtage door bediening.
5. Door het repareren of vervangen van delen wordt de oorspronkelijke garantieperiode niet verlengd.
6. Deze garantievoorwaarden gelden in de Bondsrepubliek Duitsland.

IP Sporty

Garantiekarte ● Warranty card
Carte de garantie ● Garantiekaart

Drahtlose Nachrichtentechnik
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Voltastraße 4
D-63128 Dietzenbach
Tel. +49 (0)6074 3714-0
Fax +49 (0)6074 3714-37
Service-Hotline +49 (0)6074 3714-31
Internet http://www.dnt.de
Email dnt@dnt.de

Serien Nr.
Serial no.
N° de série
Seienr.

Kaufdatum:
Date of purchase:
Date d'achat:
Koopdatum:

Stempel und Unterschrift des Händlers
Stamp and signature of the dealer
Cachet de signature du revendeur
Stempel en handtekening van de handelaar